



UK Installation instructions**FI** Asennusohje**LV** Instalācijas instrukcija**DE** Montageanleitung**FR** Notice de montage**NO** Monteringsanvisning**CZ** Montážní návod**HU** Szerelési útmutató**PL** Instrukcja montażu**DK** Monteringsvejledning**IT** Istruzioni di montaggio**SE** Installationsanvisning**EE** Paigaldusjuhend**LT** Montavimo Instrukcijos**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : AERAFLOOD PRO 2 AIMING DEVICE


96636419

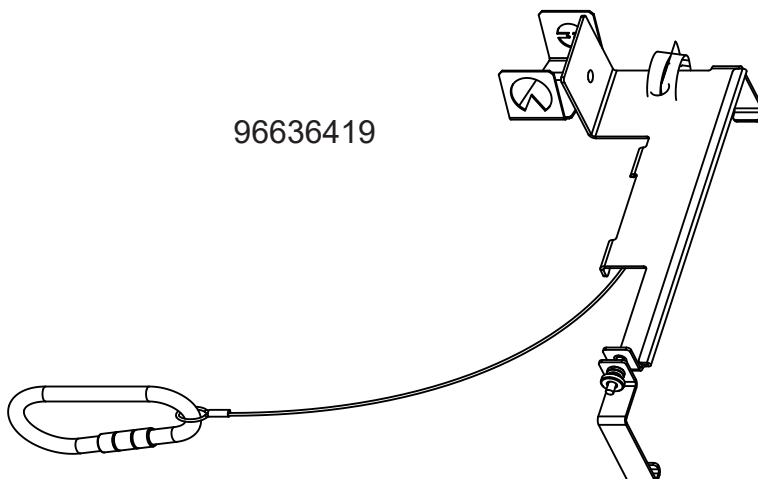


13 / 17



3

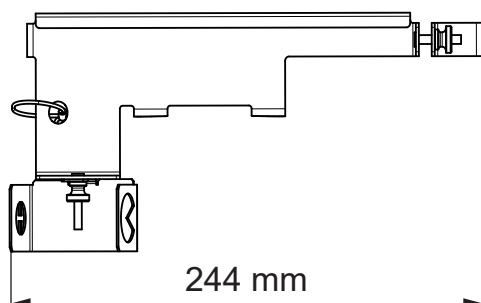

244 mm

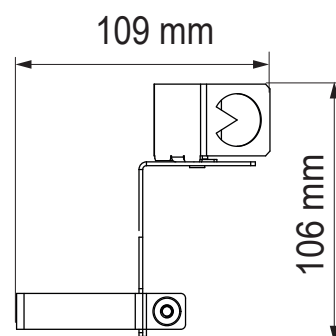


109 mm

106 mm



0.4 kg


1

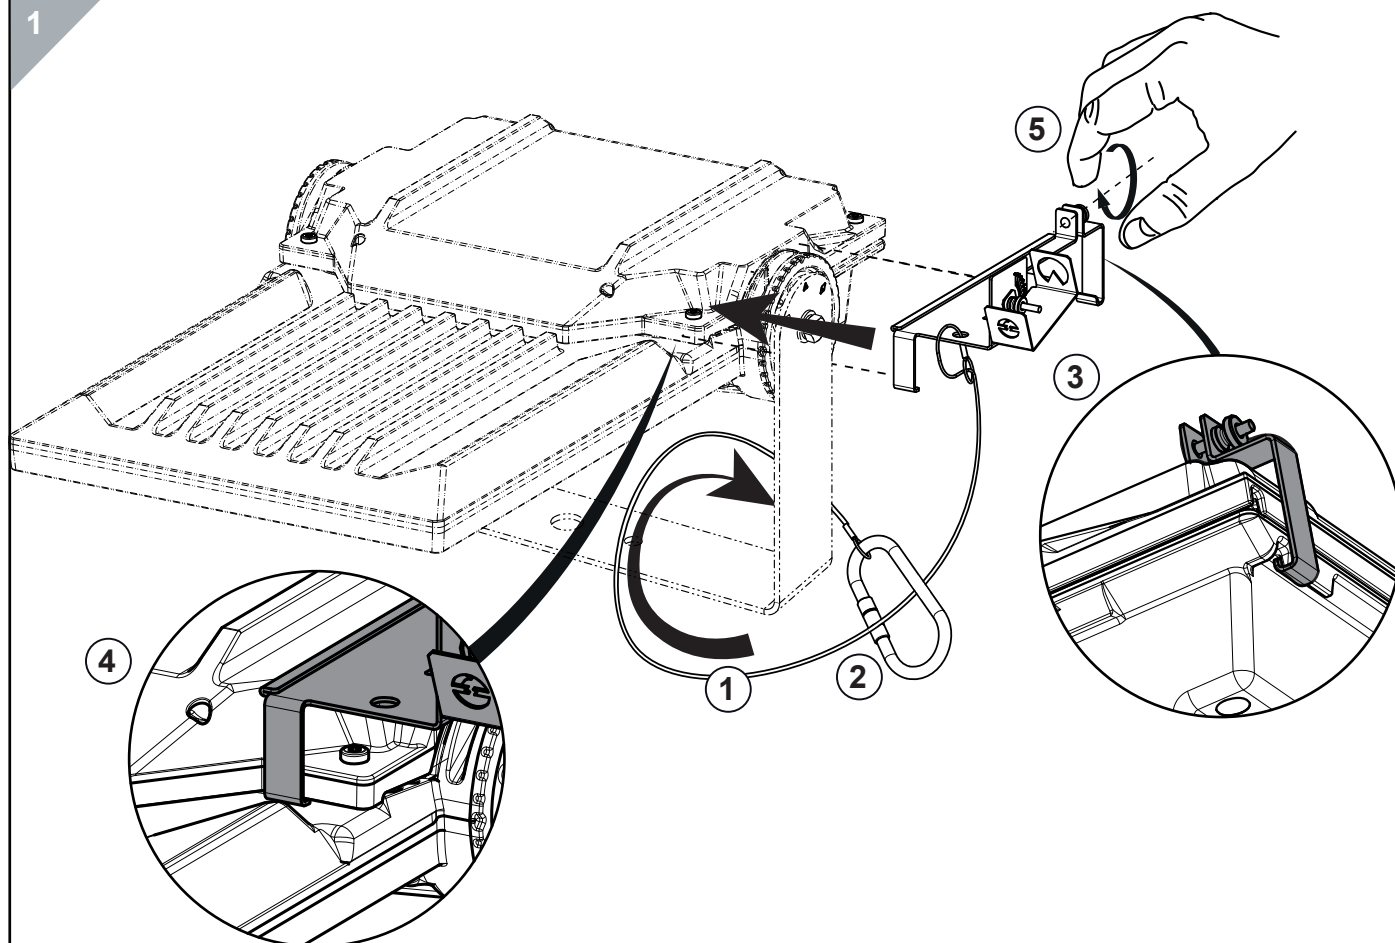


2

SETTING

①

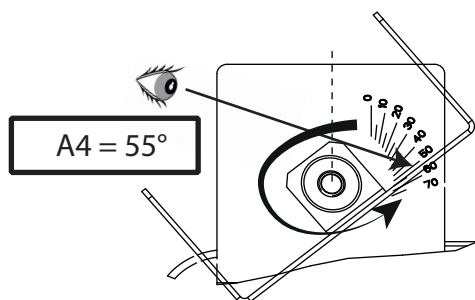

②

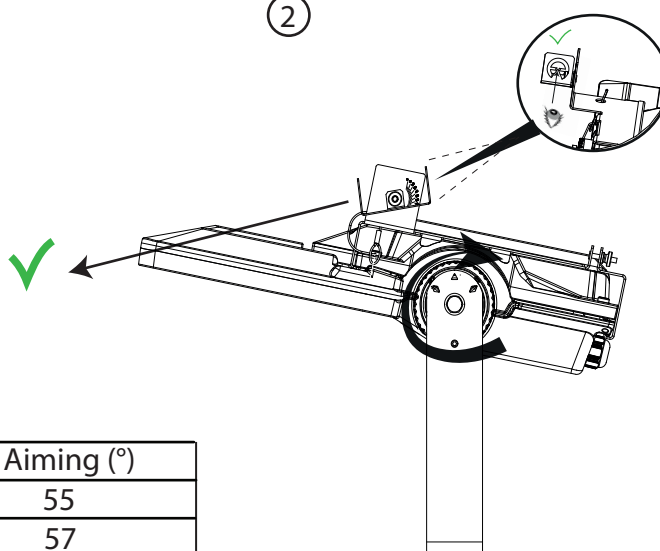


Optic	Aiming (°)
A4	55
A5	57
A6	65
AW3	31
AI5	54
AI6	62
EW2	65
EB	0
MB	0
NB	0
WB	0

FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.




SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.


WARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.




ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.
- ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
- Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.




ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.
- WARNING: Class I luminaires must be earthed.
- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.



DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.
- ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.



SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuden vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.
- VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
- Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

