

## Melanopické činné faktory LED

Pro přepočítání fotopických (vizuálních) posuzovacích veličností v melanopických (biologických) posuzovacích veličnostech (podle CIE S 026/E:2018, DIN SPEC 5031-100).

CRI	Teplota chromatičnosti*	Světelný tok	MNER	MDER	MEER
>90	2700 K	3800 lm	1,04	0,48	0,53
	3000 K	3800 lm	1,05	0,55	0,61
	3500 K	3800 lm	1,04	0,65	0,71
	4000 K	3800 lm	1,02	0,72	0,80
	4500 K	3800 lm	1,00	0,78	0,86
	5000 K	3800 lm	0,99	0,83	0,92
	5700 K	3800 lm	0,97	0,90	0,99
	6500 K	3800 lm	0,96	0,96	1,06

**CRI:** Index podání barev - CRI min.

**Teplota chromatičnosti\*:** Hodnoty teploty chromatičnosti podle ANSI

**Světelný tok:** Měrný světelný tok svítidla

**MNER:** Melanopic Natural Efficacy Ratio

± mv, mel, nat (na přirozený referenční typ světla, podle výpočtu reprodukce barev, vztažený koeficient přepočtu, při stejné teplotě chromatičnosti)

**MDER:** Melanopic Daylight Efficacy Ratio, CIE S 026/E:2018

± mv, mel, D65 (DIN SPEC 5031-100, koeficient přepočtu vztažený na typ světla D65, pro výpočet melanopické intenzity osvětlení ekvivalentní dennímu světlu)


**MEER:** Melanopic Equal-energy Efficacy Ratio, CIE S 026/E:2018

± R (ekvivalent Melanopic Lux Metrik, Melanopic Ratio)

vhodný pro výpočty k certifikaci podle normy WELL Building Standard v2 (L03)

**Denní světlo/Planck:** Jako přirozený referenční typ světla se od teploty chromatičnosti 5000 K používá denní světlo v oblasti pro Planckovým spektrem.

MDER

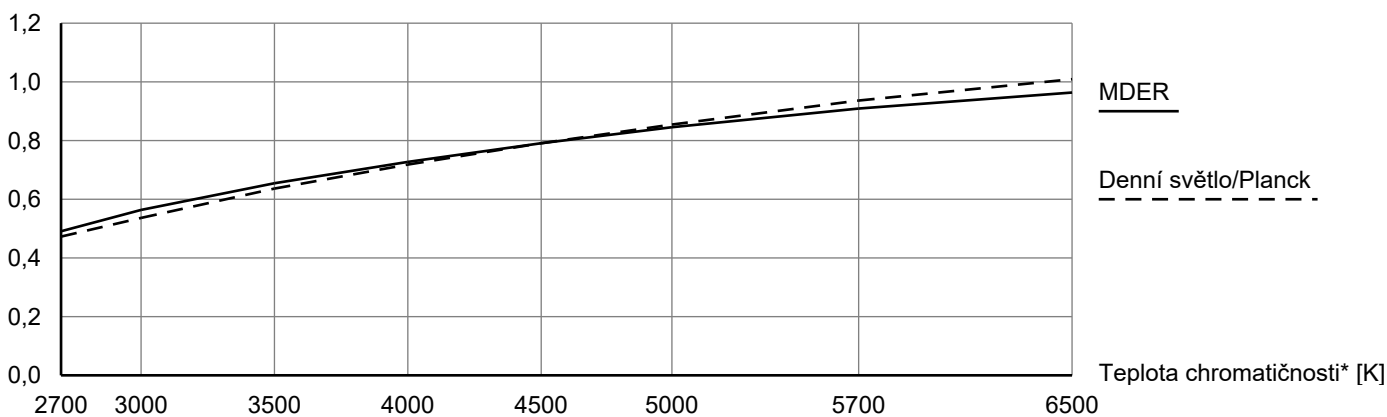

### Pokyny pro plánování osvětlení:

Viz příbalový leták pro výpočet melanopického účinku světla nebo se obraťte na naše plánovače osvětlovacích řešení.

Příbalový leták: [https://www.thornlighting.com/PDB/Teaser/EN/TLG\\_Melanopic-Datasheet-Supplement.pdf](https://www.thornlighting.com/PDB/Teaser/EN/TLG_Melanopic-Datasheet-Supplement.pdf)

# THORN

## Notes regarding the conversion of visual evaluation variables into biological evaluation variables

The conversion factors specified in the “Melanopic Data Sheet” can be used to convert the results of a photopic light calculation or measurement into melanopic evaluation variables.



Photopic (visual) evaluation



Melanopic (biological) evaluation

- 1 Reception area of the vertical illuminance at the eye of the observer, relevant for melanopic evaluation
- 2 Light from light source **photopically evaluated** with standard measuring and planning tools
- 3 Light from light source **melanopically evaluated** with formula (photopic value multiplied by factor from Zumtobel data sheet = melanopic value)

## Notes regarding melanopic light planning

The specified “melanopic action factors” enable the light planner to perform calculations to determine biological effectiveness (in accordance with CIE S 026/E:2018, DIN SPEC 5031-100, DIN SPEC 67600 and [WELL Building Standard](#)). With regard to the aspects of “Human Centric Lighting” and “Human Centred Design”, these extended planning parameters are attributed increasing importance for optimised light quality and well-being.

The luminaire and its spectrum contribute to the biological effect, but a holistic approach is required: *Integrative, holistic planning includes the application and effects of light in the planning process from the outset and, amongst other things, helps to implement energy-efficient solutions for biologically effective light through suitable use of daylight.\**

A holistic planning should take the following aspects into account: \*, \*\*, \*\*\*

- Luminous intensity (illuminance)
- Changes in the spectrum during transmission
- Changes in the spectrum during reflection
- Changes in the spectrum through absorption
- Area and room angle (geometric arrangement of the light)
- Light direction (geometric arrangement of the light)
- Daytime adapted light
- Season adapted light
- Duration of light exposure
- Spectral and spatial distribution of light over time
- Rapid light changes
- Luminous intensity (illuminance) at other times
- Correction factor for age with melanopic effects of light
- Correction factor for age-dependent reduction of transmission by the eyes
- Correction factor for age-dependent pupil constriction

Another source for planning all aspects of “Human Centric Lighting” is the [licht.wissen 21](#) Guide to Human Centric Lighting (HCL), available free of charge at licht.de.

\*DIN SPEC 67600, \*\*DIN SPEC 5031-100, \*\*\*No claim to completeness